


AI Smart Voice Recorder

User Guide

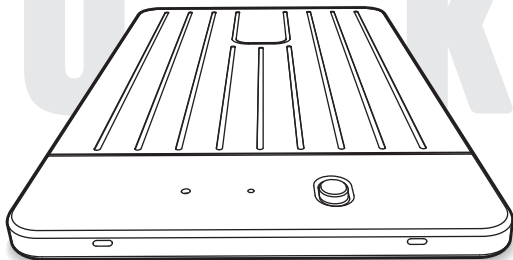

Warnings and Safety Instructions

- Please read this user guide carefully before use.
- To read data, please be sure to use the original data cable.
- This machine must be charged at 5V voltage. Using 9V fast charging may cause the machine to burn out.

Package Contents



Digital Voice Recorder
x1



Magnetic USB charging cable
x1




Magnetic ring
x1



Use manual
x1

Product Parameters

Switch
Indicator light
Reset

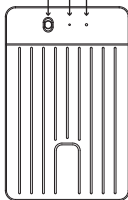


Front



Side

Magnetic
charging port

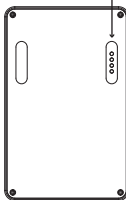

Back


Switch button:

Slide it up to start recording,

Slide it down to save the recording and shut down.

Reset:

If it does not work properly, use a card pin, insert it into the reset hole, and press it for 15 seconds to reset it.

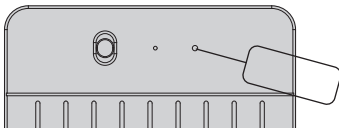

Specifications

Product type	Smart APP recorder
Recording method	one-touch recording, normal recording + mobile APP recording
Power supply	5V 1A
Battery capacity	500mAh
Charging time	2Hrs
Memory	64G
Recording format	WAV
Recording frequency	256kbps
Product size	B86xT55xH3,3mm
Product weight	31g

How to use

Local recording (not connected to mobile phone)

- 1** Flip the switch upward to start recording. The red light will flash continuously during recording.



- 2** Flip the switch downward to save the recording and turn off the device.



APP connection recording

- 1 Install the AIREC App and create your account.
Scan the QR code to download or search for AIREC in the APP Store to download. Click Register, enter your email address, get the verification code, and register a new account.



QR-Code



AIREC




Search for AIREC in the APP Store

- 2 Flip the switch upwards, the red light will turn on, and the machine will start.



- 3 Open the AIREC App, click [+ Not Connected], and click Connect Device. The blue light will turn on, indicating successful connection, and start recording.



Basic use of the APP

1. Recording only

After connecting the recorder, the voice received by the recorder is transmitted to the APP in real time.


2. Recording + transcription

After connecting the recorder, the voice received by the recorder is transmitted to the APP in real time and transcribed into text.

3. Simultaneous interpretation

Management of recording files

The recording files saved on the mobile phone can be transcribed, summarized, mind-mapped by AI and exported for sharing.

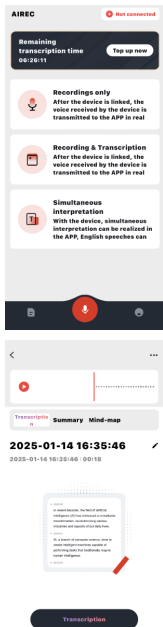

Precautions after use

1. Reset

If it does not work properly, use a card pin, insert it into the reset hole, and press it for 15 seconds to reset it.

2. Machine charging

*In charging state, the recorder flashes red light; in full state, the recorder lights up blue light.

*Please use the original data cable to connect to the computer for charging. If you use an adapter, please use a power adapter with a charging current of 1A or less for charging, otherwise it may damage the unit or cause danger.

*If the product is not used for a long time, please charge and discharge it at least once every three months to prevent battery damage.

3. How to store


*Do not place this product in a heating device or high temperature environment.

*Please use a charger with a current of less than 1A or a computer to charge.

*This product uses flash memory to store data. Please back up the required data on a computer or other storage device in time. If the product is damaged or cannot be read/identified, the company is not responsible for the loss of data.

Digitales KI Diktiergerät

Benutzerhandbuch

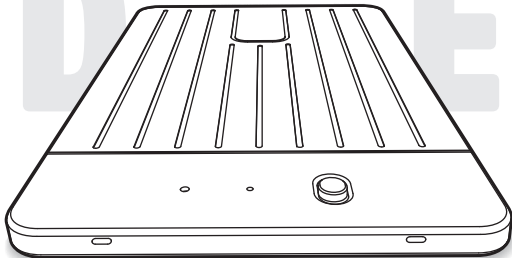

- Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung sorgfältig durch.
- Wenn Sie Daten lesen möchten, verwenden Sie unbedingt das Original-Datenkabel.
- Dieses Gerät muss mit einer Spannung von 5V geladen werden. Bei Nutzung einer Schnellladung von 9V könnte das Gerät beschädigt werden.

Lieferumfang



Digitales
Diktiergerät
x1



Magnetisches
USB Ladekabel
x1




Magnetring
x1



Bedienungsanleitung
x1

Produkt-Parameter

Schalter
Anzeigelampe
Reset-Taste

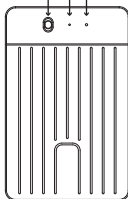


Positiv



Laterale Seite

Magnetischer
Ladeanschluss

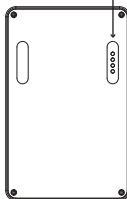


Die Rückseite

Ein/Aus-Taste:

Schieben Sie den Schalter nach oben, um die Aufnahme zu starten.
Schieben Sie den Schalter nach unten, um die Aufnahme zu speichern und das Gerät auszuschalten.

zurücksetzen:

Wenn das Gerät einmal nicht richtig funktioniert, verwenden Sie eine Büroklammer oder einen ähnlichen Gegenstand, um ihn in die Reset-Öffnung zu stecken und drücken Sie ihn für 15 Sekunden, um das Gerät zurückzusetzen.

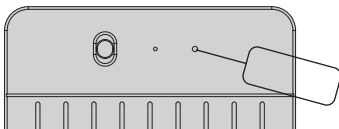

Spezifikationen

Produkttyp	Digitales KI Diktiergerät
Aufnahmemodus	Aufnahme mit einer Taste, normale Aufnahme + mobile APP-Aufnahme
Stromversorgung	5V 1A
Batteriekapazität	500mAh
Aufladezeit	2 Stunden
Speicher	64G
Aufnahmeformat	WAV
Aufnahmefrequenz	256kbps
Produktgröße	B86xT55xH3,3mm
Produktgewicht	31g

Wie zu verwenden

Lokale Aufnahme (ohne Mobiltelefonverbindung)

- 1** Schieben Sie den Schalter nach oben, um die Aufnahme zu starten. Während der Aufnahme blinkt die rote Anzeige.



- 2** Schieben Sie den Schalter nach unten, um die Aufnahme zu speichern und das Gerät auszuschalten.



Verbindung zur APP-Aufnahme

- 1** Installieren Sie die AIREC-App und erstellen Sie ein Konto. Scannen Sie den QR-Code oder suchen Sie im App Store nach 'AIREC'. Klicken Sie auf „Registrieren“, geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, empfangen Sie den Bestätigungscode und erstellen Sie ein neues Konto.



QR-Code



AIREC




Suchen Sie im App Store nach 'AIREC'

- 2** Schieben Sie den Schalter nach oben, damit die rote Anzeige leuchtet und das Gerät eingeschaltet wird.



- 3** Öffnen Sie die AIREC-App, klicken Sie auf [+ Nicht verbunden] und anschließend auf „Gerät verbinden“. Die blaue Anzeige leuchtet auf, wenn die Verbindung erfolgreich ist. Starten Sie dann die Aufnahme.



App-Nutzung

1. Nur Aufnahme

Nach dem Anschluss des Rekorders wird die vom Rekorder erfasste Stimme in Echtzeit an die App übertragen.


2. Aufnahme + Textumwandlung

Nach dem Anschluss des Rekorders wird die erfasste Stimme in Echtzeit an die App übertragen und in Text umgewandelt.

3. Simultane Übersetzung

Verwaltung von Aufnahmedateien

Auf Ihrem Telefon gespeicherte Aufnahmedateien können von AI intelligent in Text, Zusammenfassungen und Mind Maps umgewandelt und zur gemeinsamen Nutzung exportiert werden.

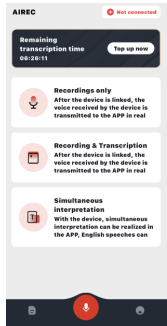

2025-01-14 16:35:46

2025-01-14 16:35:46 | 00:18



Transcription

Vorsichtsmaßnahmen nach dem Gebrauch

Aufladen

Während des Ladevorgangs blinkt die rote Anzeige. Sobald das Gerät vollständig geladen ist, leuchtet die blaue Anzeige dauerhaft.

Verwenden Sie das Original-Datenkabel, um das Gerät über den Computer aufzuladen. Falls ein Adapter verwendet wird, achten Sie darauf, dass dieser einen Ladestrom von maximal 1A hat, um Schäden oder Gefahren zu vermeiden.

Hinweis: Wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird, laden und entladen Sie es mindestens alle drei Monate einmal, um die Batterie zu schützen.

Legen Sie dieses Produkt nicht in ein Heizgerät oder in eine Umgebung mit hohen Temperaturen.

Stellen Sie sicher, dass Sie es mit einem Ladegerät oder Computer mit einer Stromstärke von 1 A oder weniger aufladen.

★★★ Dieses Gerät verfügt über ein intelligentes Rücksetzsystem. Bitte speichern Sie die gerade aufgezeichnete Datei, bevor Sie das Gerät mit dem Computer verbinden. Aufgrund der klaren Aufnahmequalität und der hohen Tonparameter sind die Aufnahmedateien relativ groß. Bitte extrahieren Sie die Dateien rechtzeitig. Unser Unternehmen übernimmt keine Verantwortung für Datenverluste.